

Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique


Elektro Wandheizkessel 6 – 40 kW ohne Pumpe

Electric wall-mounted boiler without pump

Caldaia elettrica murale senza pompa

Chaudière murale électrique sans pompe

ERHHK60P – ERHHK400P

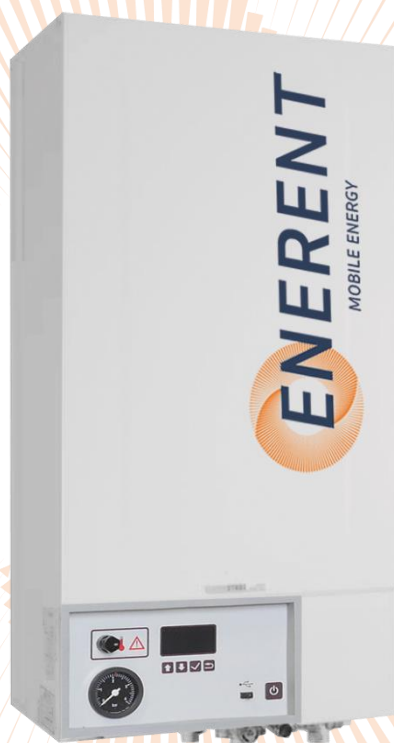

DE – Einfach installierbarer Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe, nutzbar als Backup, Reserve oder parallele Heizquelle. Für Heizbetrieb, Frostsicherung und Erstaufheizung geeignet. Anschluss an Heizsystem oder direkt an Heizkörper, z. B. in Ferienwohnungen.

EN – Easy-to-install electric wall-mounted boiler without pump, usable as backup, reserve or parallel heating source. Suitable for heating, frost protection and preheating. Connects to heating system or directly to radiators, e.g. in holiday homes.

IT – Caldaia elettrica murale senza pompa, facile da installare, ideale come riserva, sistema parallelo o autonomo. Adatta per riscaldamento, antigelo e preriscaldamento. Collegabile all'impianto o direttamente ai radiatori, anche in case vacanza.

FR – Chaudière murale électrique sans pompe, facile à installer, utilisable comme système de secours, parallèle ou autonome. Convient pour chauffage, protection antigel et mise en température. Connexion au système ou directement aux radiateurs, par ex. dans les résidences secondaires.

Technische Daten Technical Data / Données techniques / Dati tecnici

Typ	ERHHK60P	ERHHK90P	ERHHK120P	ERHHK180P	ERHHK240P	ERHHK400P
Abmessungen (B x T x H) /Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H)	400 x 230 x 750 mm					400 x 310 x 930 mm
Gewicht / Weight / Peso / Poids	32 kg					45 kg
Heizleistung / Heating output / Potenza termica / Puissance de chauffage	3 – 6 kW	3 – 9 kW	6 - 12 kW	6 - 18 kW	8 - 24 kW	8 - 40 kW
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentazione elettrica / Alimentation	400 V, 50 Hz, 9 A	400 V, 50 Hz, 14 A	400 V, 50 Hz, 18 A	400 V, 50 Hz, 27 A	400 V, 50 Hz, 35 A	400 V, 50 Hz, 58 A
Anschlüsse / Connections / Conessioni / Relations	1" DN25 AG					
Regelung / control / controllare / contrôle	manuell heizen, optional witterungsgeführter Betrieb aktivierbar / manual heating, optional weather-controlled operation can be activated / riscaldamento manuale, possibilità di attivare il funzionamento in base alle condizioni meteorologiche / chauffage manuel, fonctionnement optionnel en fonction des conditions météorologiques pouvant être activé					
bauseitig benötigte Absicherung / required on-site protection / protezione richiesta in loco / protection requise sur place	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 32 A	3 x 40 A	3 x 63 A	
bauseitig benötigte Anschlusskabel / connection cable required on site / cavo di collegamento richiesto in loco / câble de connexion requis sur site	5 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 6 mm ²	5 x 10 mm ²	
Kesselvolumen / boiler volume / volume della caldaia / volume de la chaudière	10 kg					22 kg
Umwälzpumpe / circulation pump / pompa di circolazione / pompe de circulation	nicht vorhanden / unavailable / non disponibile / indisponible					
Sicherheitsventil / Safety valve / Valvola di sicurezza / Soupape de sécurité	3 bar					
Volumen MAG	nicht vorhanden / unavailable / non disponibile / indisponible					
Empfohlener Betriebsdruck / recommended operating pressure / pressione operativa consigliata / pression de service recommandée	1,5 – 2,5 bar					
Schutzart / protection class / classe di protezione / classe de protection	IPX1					
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques						

Kontakt für Deutschland, Österreich & Schweiz / Contact for Germany, Austria & Swiss / contatto per Germania, Austria e Svizzera / contact pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse

Region DE Nord

PLZ-Gebiet: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Telefon: +49 4105 14994 00

E-Mail: nord@enerent.de

Standorte:

🏠 Auf dem Salzstock 11
21217 Seevetal

Region DE Ost

PLZ-Gebiet: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 39

Telefon: +49 3361 355 97 0

E-Mail: ost@enerent.de

Standorte:

🏠 Karl-Liebknecht-Straße 27
15517 Berlin (Fürstenwalde)
🏠 Döbichauer Str. 5-7
04435 Leipzig (Schkeuditz-Dölzig)

Region DE Süd-Ost

PLZ-Gebiet: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Telefon: +49 821 99966200

E-Mail: suedost@enerent.de

Standorte:

🏠 Winterbrückenweg 58
86316 Friedberg (Derching)
🏠 Otto-Hahn-Ring 4
85301 München (Schweitenkirchen)

Region DE Süd-West

PLZ-Gebiet: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88

Telefon: +49 7731 169 57 00

E-Mail: suedwest@enerent.de

Standorte:

🏠 Zeppelinstraße 5
78244 Gottmadingen
🏠 Brunnenfeldstraße 11
74629 Heilbronn (Pfedelbach)

Region DE West

PLZ-Gebiet: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 98, 99

Telefon: +49 208 306712 00

E-Mail: west@enerent.de

Standorte:

🏠 Max-Planck-Ring 16
46049 Oberhausen
🏠 Reinhard-Rube-Str. 21
37077 Göttingen

Region DE Mitte

PLZ-Gebiet: 35, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 97

Telefon: +49 6134 584 23 00

E-Mail: mitte@enerent.de

Standort:

🏠 Am Flurgraben 38
65462 Gustavsburg (Frankfurt)

Region Austria

Telefon: +43 2167 90990-10

E-Mail: info@enerent.at

Standorte:

🏠 Irrsberg 97
5310 Mondsee
Sankt Lorenz
🏠 Langwiesen 11
4209 Engerwitzdorf

Region Schweiz

Telefon: +41 44 800 16 16

E-Mail: info@enerent.ch

Standorte:

🏠 Botzen 15
8416 Flaach